

LED32T29X3D LED37T29X3D LED32T29X3DG

产品使用指南

请在使用本机之前,仔细阅读并妥善保管。



尊敬的用户朋友:

您好!感谢您购买海信产品,相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。 在使用本产品前请您认真阅读产品使用指南,并妥善保管。因违反本手册 中的安全注意事项及使用说明事项而导致的事故,本公司不承担任何责任。



海信集团全国统一客服热线: 4006111111 海信集团服务质量监督电话: 0532-83091111



本产品内有高压,用户不得擅自打开机壳。非维修人员,不得擅自修理和换件,以免发生触电和火灾事故。



用干净、柔软的棉布对整机进行清洁维护,禁止反复用力擦拭。 禁止用硬物划刻、敲打、撞击或用各种研磨类物品摩擦显示屏。 本产品在安放、使用时应避免受到水滴、水溅。遇到雷雨等不良 天气,应迅速拔下电源插头及有线电视(或室外天线)插头,以 免发生雷击损坏事故。

本机为 【 类设备, 需要接地使用。

注意事项:

静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏。

- 1. 不要在液晶电视屏幕上显示静止图像超过2小时,因为这样会导致出现屏幕图像残影,为避免此问题请您在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。
- 2. 长时间观看4:3格式的节目时,在屏幕的左、右两侧和图像的边缘会留下不同的痕迹,所以请您不要长时间使用此模式。
- 3. 显示电子游戏和电脑静止图像的时间过长,可能会导致局部余像,出现因荧光屏灼伤而造成的屏幕图像残影,所以请您在使用时适当降低亮度和对比度。

节能提示:

- 1. 在不观看电视节目时请选择交流关机(通过电源开关关机),以减少能耗。
- 2. 在不影响观看质量的前提下,可降低显示屏的亮度以减少电视机在使用过程中的能耗。

随机附件

遥控发射器 —————	1个
产品使用指南 ————	1本
华数功能单页 ————	1本
华数服务卡———	1个
视频/分量复合转接线————	1根
视频输出转接线————	1根

目 录

本机特点3
技术规格4
注意事项及安全警告5
电视机控制部分的位置和名称7
遥控器 8
遥控器快捷功能操作9
与其它装置相连接12
电视机基本功能操作16
开机/关机16
改变频道/音量16
菜单使用16
设置16
搜台17
图像21
声音22
系统设置24
几何调整25
3D设置27
节目29
节目指南29
节目预约29
喜爱列表29
频道列表30
广播列表30
媒体31
数字多媒体主界面31
播放视频文件32
播放音乐文件35
播放图片文件36
图片伴乐浏览37
播放TXT格式文本文件38
网上邻居39
注意事项41

网络	42
网络应用	42
首次开机进入网络	42
网络多媒体操作界面	43
网络设置	43
新浪新闻	46
新浪音乐	47
新浪股票	49
新浪天气	51
0pera浏览器	52
无线传屏	53
演示	54
帮助	54
底座安装说明	55
保修卡	56
简单故障的排除方法	58
环保说明(液晶类)	58

本机特点

3D播放

本机具有3D播放功能,可提供真实、完美的3D场景再现和强烈、震撼的临场体验。

② 2D/3D兼容显示

通过菜单打开或关闭3D功能,2D/3D自由切换。

◎ 高品质LED 背光液晶屏

具有绚丽、节能、环保、纤薄四大尖端优势。

◎ 全数字显示

整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象,不受地磁的影响。

● 数字多媒体播放功能

可以读取USB1.1、USB2.0标准设备,浏览图片,聆听音乐、欣赏视频。

- SRS TruSurround XT音效,使电视伴音具有更真实、震撼的效果。
- 多种画质改善电路●彩优化功能:运动画面和静态画面的画质改善电路。
- 多模式宽屏显示
- 16:9、4:3、缩放1、缩放2、智能全景、点对点等多种宽高比可供选择。 ■ 高品质数字功放,在更高的动态范围内再现完美音质,高效节能。
- 节电保护模式

如没有输入信号时,15分钟后,本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态,可有效延长本机使用寿 命,并节约电能。

◎ 多媒体端口

本机具有天线、VGA、HDMI、视频、分量、USB、耳机、网口等多种端口。

S「**S O** 是SRS Labs,Inc.的注册商标。本产品已获SRS Labs,Inc. 授权使用TruSurround XT TruSurround XT 技术。

TruSurround XT® 仅用两个扬声器就能营造出真实的环绕声感受,同时提供丰富的低音和清晰的对话。

技术规格

型	号	LED32T29X3D LED32T29X3DG LED37T29X3D		LED37T29X3D
产品名称		有线数字电视一体机		
产品尺寸(mm)	不含底座	814×536×48.5 814×536×48.5		918×592×42. 2
(宽×高×厚)	含底座	814×581×230	814×581×230	918×642×230
立口氏是(1)	不含底座	11. 5	11.5	13. 6
产品质量(kg)	含底座	14. 5	14. 5	16. 6
显示屏 可视图像对角线最小尺寸(cm)		80 80 94		
显示屏分辨率		1920×1080 1920×1080 1920×1080		
电源输入		\sim 50Hz 220V \sim 50Hz 220V \sim 50Hz 220V		
整机消耗功率		70W 70W 80W		
伴音功率		6W+6W 6W+6W 7W+7W		
执行标准		Q/0202RSR 603-2009		
接收制式	射频	PAL(D/K、I、B/G)、NTSC(M)、SECAM、DVB-C		
7女4人中11人	视频	PAL、NTSC		
接收频道		广播电视频道C01~C57 CATV增补频道Z01~Z38		
环境条件		工作温度 5℃~35℃ 工作湿度 20%~80%RH 大气压力 86kPa~106kPa		
天线阻抗	天线阻抗 75 Ω			

各端子电平特性:

接口名称	接口类型	输入信号 电 平		阻抗
视频输入	复合视频	视频	1. 0Vp-p	75 Ω
		Y	1. 0Vp-p	75 Ω
分量输入	分量输入模拟分量视频		0.7Vp-p	75 Ω
		R, G, B	0.7Vp-p	75 Ω
VGA输入	VGA	Hs, Vs	TTL	高阻
音频输入	模拟音频	L, R	1Vrms	大于10kΩ

注意事项及安全警告

说明:

- ▲ 带闪电箭头的三角形图案为警告符号,提醒您注意产品内的电压有危险。
- ↑ 带惊叹号的三角形图案为警告符号,提醒您注意与产品有关的重要说明。
- ◆ 一般性说明。
- √ 表示正确的做法。
- × 表示错误的做法。

使用本产品前请详细阅读下列事项:

安全警告 =

- ▲ 遇到雷雨时,请将电源插头拔出,并将有线电视插头或室外天线插头拔出,以免造成电视机 损坏。切忌触摸天线的引入线。
- △ 如果您很长一段时间不使用本产品,请将电源插头拔下,拔下电源插头时,一定要拿住插头拔下。
- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线及信号线。
- ◆ 请不要让电源插座超载,否则会有火灾隐患。
- ◆ 电源线远离高温发热物体。
- ◆ 室外天线暴露在外容易发生变化影响图像质量,应定期检查和更换。
- ◆ 不要在电视机上放置盛水的容器,比如化妆品或药液等。
- ◆ 若有异物或水落入电视机内, 请拔出电源插头并及时与专业人员联系。
- ◆ 谨防儿童站在电视机上面或向电视机上爬。
- ◆ 在电视表面出现结露和结霜时,请不要开机,待整机恢复正常后再进行开机。

维护保养 ——

- ◆ 不要用挥发油、稀释剂等擦拭本机,这些溶剂可能使机壳变质或损坏其涂漆面。若让橡胶或 乙烯制品长时间接触电视机,可能造成污斑。
- ◆ 如果机壳污脏,请用水冲淡中性洗涤剂,用软布擦拭。

显示屏的说明与维护

- ⚠ 液晶显示面板属于现代高科技产品,内有几百万个薄膜晶体管,以提供优质清晰的画面,面板上偶尔会出现亮点或暗点,请注意这属于正常现象,并不影响整机性能。
 错误的维护方法会导致液晶显示屏损伤,影响图像效果,因此,请务必注意以下事项:
- ↑ 禁止使用各种洗涤剂擦拭显示屏。
- ◆ 请不要用手指直接触屏幕表面,这样可能会损伤屏幕表面,且皮肤上的油脂在屏幕上很难清除。
- ◆ 请不要对液晶屏施加压力,液晶屏幕是精致且脆弱的。
- ◆ 因液晶屏表面易受划伤,请不要接触硬质物体。

注意事项及安全警

产品—

- ▲ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分、这样可能会造成产品损坏及人体伤害、并使您 所享有的产品保修失效。
- △ 请勿拆下后盖,电视机内部的调整和检查应由专业人员进行。
- ⚠ 请不要掩盖或阳寒机体背后散热孔,以免妨碍机体散热。
- △ 请不要用锐利物、金属伸入或触碰信号接头或散热孔内,以免电路短路及产品损坏。

摆放方法 =

- √ 平坦、稳定的场所。
- × 阳光直射或靠近取暖装置处。
- × 诵风不良外。
- × 靠近炉子或水、油或烟容易进入机内之处。
- × 通风口被封闭之处。

- × 不平稳处。
- × 易受震动处。
- × 灰尘多或潮湿处。
- 高温处。

◆ 当电视柜表面喷涂油漆或带有机溶剂以及油脂等物质时,底座的橡胶垫可能会与其发生轻 微的化学反应,造成电视柜表面的轻微腐蚀,所以建议用户先在电视柜上放一层保护材料 (如纸板或玻璃板等),然后再放置电视机。

观看节目 ——

- ◆ 离开适当的距离观看,最佳距离为显示屏垂直高度的5-7倍。
- ◆ 使室内照明保持在足以读报的程度。
- ◆ 音量应保持适当,以免打扰邻居,夜间尤其应当注意。

其 它 =

- ◆ 移动本机时, 最好两人以上装卸、搬运, 移动过程中应避免冲击, 要特别保护显示屏。
- ◆ 在打开或关闭电源时触摸显示屏可能感到微弱的触电,即静电,这对人体是无害的。

特别说明 ==

◆ 说明书中的图片和说明仅供参考,可能和实际产品外观不同。因品质升级,产品设计和规格 如有变更, 恕不另行通知。

天线隔离器 ==

安装说明:

- ◆ 由于用户家中的电源线地线与有线信号线有可能存在着电压差异,这种情况下会造成有线信 号线与电视机连接处的发热现象,情况严重时可能会导致安全事故发生。
- ◆ 服务人员在为用户安装电视时对该情况进行检测,根据需要决定是否安装隔离器,如果一旦 安装上请不要将其随意拆下。

安装方法:

- 1 将插头1与有线信号线连接。
- 2 将插头2与电视机后面的天线输入端口连接:如果用户家中的有线信号线 是与机顶盒连接的,请将插头2与有线机顶盒后面的天线输入端口连接。






说明:本机不随机附带天线隔离器,如果用户发现家中的信号线存在发热现象,请及时与我们联 系, 我们将上门服务帮您检测安装。


电视机控制部分的位置和名称

- 说明: ◆ 调节时只需用手轻轻触摸控制键即可, 切勿用力。
 - ◆ 说明书中图片和说明仅供参考,若与实际产品不同,请以实物为准。
 - ◆ 请在关机8秒以后再开机,不能快速开关机,否则会导致本机工作异常。


前视图

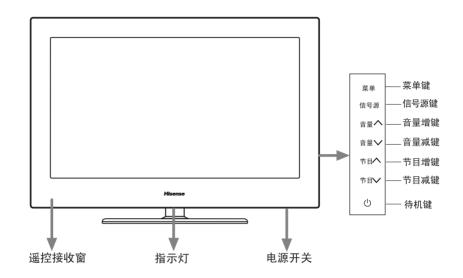

后视图

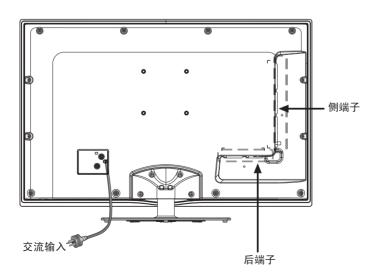

遥控器

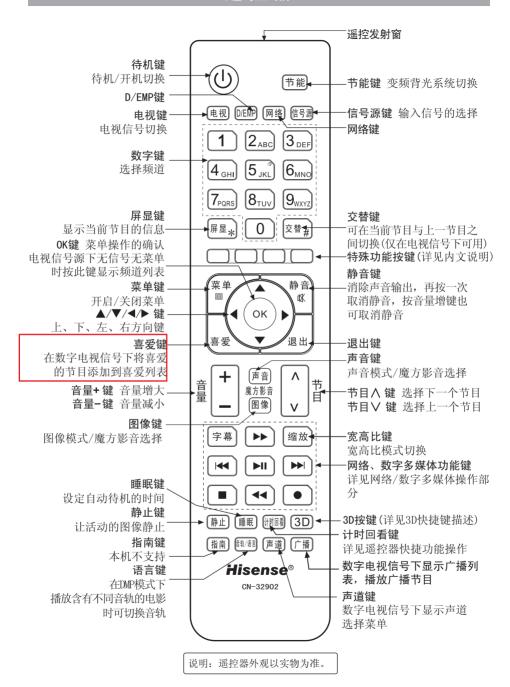

遥控器快捷功能操作

电池更换方法 —

- 1 将遥控器面朝下, 打开电池盒盖。
- 2 装入2节7号1.5V的碱性电池,装入时注意电池的正极(+)和负极(-)必须与电池盒内的正极(+)和负极(-)一致。
- 3 推上电池盒盖直至与遥控器机体完全吻合。

遥控操作注意事项 —

- 1 如遥控器操作不正常、不稳定或不能遥控电视机时,请更换电池。
- 2 如长时间不使用遥控器或电池耗尽,请将电池取出。(废旧电池污染环境,请妥善处理。)

遥控操作的有效范围 ■

- 1 遥控距离: 正前方遥控的距离8米范围内有效。
- 2 遥控角度:以电视遥控接收窗口为顶点, 在距离6米处, 其受控角度左右方向不劣于±30度, 垂直的上下方向不劣于±15度。

遥控器快捷功能操作 ■







1 信号源:以菜单方式选择当前输入信号,菜单中提供了该电视机所有信号输入方式,包括:电视、视频1、视频2、分量、VGA、HDMI1、HDMI2。

说明:如果要直接进入数字多媒体,可按遥控器上的D/EMP快捷键。

- 2 静止: 在电视、视频1、视频2等信号源状态下,按压此键可使图像静止。(在电视HDMI、YPbPr等通道下作用,因方案原因,该功能不支持1920×1080或以上信号格式的静止功能)
- **3 静音**:按压此键将无声音输出,若想恢复,再次按压此键即可,此功能用于暂时性关闭伴音。
- 4 睡眠:可设定电视自动进入待机状态的时间,通过反复按该键选择合适的睡眠时钟模式,剩余时间提示您电视进入待机状态的时间,时间模式依次为:关-10分钟-20分钟-30分钟······120分钟。
- 5 节能:按该键显示节能变频系统菜单,您可以按△/〉键选择任意节能模式,然后按0K键确认。节能模式依次为:明亮光、柔和光、光感变频、立体变频、舒视变频、用户,如果你选择用户,确定后可以通过左右键调整背光的强度,数值从0-20。
- 6 图像:可设置图像模式为标准、运动场、游戏厅、电影院、 音乐会、演播室、自定义,通过设置亮度、对比度、色度等 来达到一定的图像显示效果。


遥控器快捷功能操作




16: 9模式




4: 3模式



缩放1模式



缩放2模式




7 **声音**: 可设置为声音模式为标准、临场1、临场2、剧场、音乐、语言、自定义,通过设置均衡来达到特定的声音效果。

当魔方影音设置为开时,按图像键/声音键则显示由图像模式和声音模式拼和的影音组合。按图像键/声音键可同时设置图像模式和声音模式。


- 8 缩放:针对不同的信号源,本机设置了多种不同的显示方式。 按缩放键选择合适的显示方式,包括:"16:9"、"4:3"、 "缩放1"、"缩放2"、"智能全景"、"点对点"。
 - ◆ 16:9: 将输入的图像信号全屏显示。
 - ◆ 4:3: 此模式画面两侧会有黑边,这是目前视频影片或电视广播所使用的一种默认设置。
 - ◆ **缩放1模式**: 该模式是将16: 9信号格式的图像按14: 9比例显示,在16: 9的显示屏上画面左右两边会有较窄的黑边,上下两边会有一小部分图像被隐藏。
 - ◆ 缩放2模式: 当您播放的16: 9信号格式的图像(大部分的电影)上下有黑边时,请使用此模式,它将去除黑边呈现给您最佳的观看效果。
 - ◆ 智能全景模式:采用非线性缩放技术在水平方向上显示全部内容,把4:3画面放大到全屏观看。
 - ◆ 点对点模式:根据图像实际大小显示。

注意:不同的信号下宽高比模式的选项会有所不同。

智能全景模式



点对点模式



9. **计时回看**: 此功能可以帮助用户在换台或切换信号源后仍能很容易地回到原来的节目。用户在收看某一节目时,按一下计时回看键,本机将启动计时回看功能,在屏幕右上角显示时间,此时用户可随意换台或切换信号源,当用户需要回到原来的节目时,只需要先按一下计时回看键,屏幕上的时间开始闪烁,在大约15秒内若用户再按下一次计时回看键,信号将自动切换到原来节目。

注意: DMP下计时回看功能不起作用。

遥控器快捷功能操作

10. **屏显**: 在数字电视通道下,按此键显示当前通道的频道信息,具体包括: 当前频道号、频道名称、 当前系统时间、当前声道。按**屏显**键或者**退**出键退出。

在其余通道(除多媒体)下,按此键显示当前通道的信息,在有屏显时按此键关闭屏显信息。




11. 语言: 在数字电视模式下,按音轨/语言键显示当前语言信息(如图一)。



- 12. **声道**:在数字电视模式下,按**声道**键显示声道选择菜单(如图二)。按▲/▼键选择,选中后按 0K键确认。声道名称高亮选中,标记的为当前节目正在使用的声道。
- 注: 声道、语言和节目指南仅在数字电视信号下可用。

侧端子图

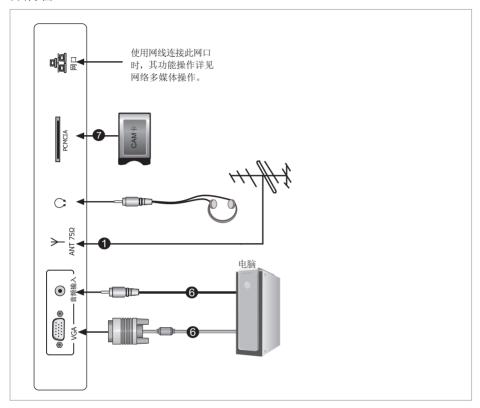


● 连接天线或有线电视网 ──

- ◆ 电视机必须从以下信号源之一收到信号,才能正确显示电视频道:户外天线、有线电视网络。
- ◆ 天线应安置在避开公路、配电线路、霓虹灯等地方,以免电视信号受到干扰,这样还能防止意 外事故的发生。另外,由于长期暴露在外,室外天线容易发生劣化,如果图像不大清晰,应首 先关闭电源,然后检查一下天线。

注意:

- ◆ 当使用室外天线时,若本机上连接有室内天线,请把其导线由天线端子插座上拔下。
- ◆ 建议您最好使用75Ω的同轴电缆,以消除因阻抗不匹配而导致的干扰。
- ◆ 天线电缆不应与电源线等捆在一起。
- ◆ 使用有线或闭路电视时,请将75Ω的同轴电缆线插头直接插入天线插座。

下端子图

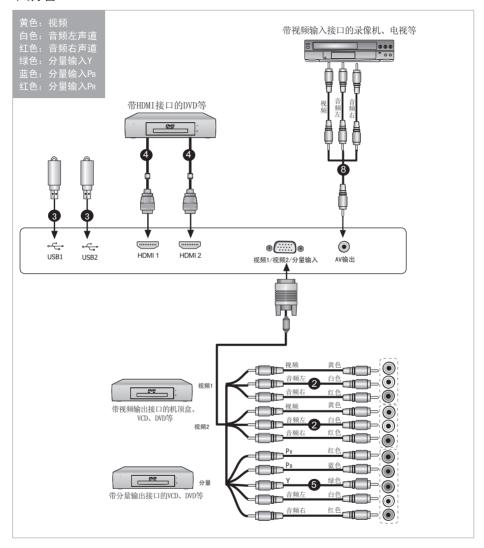

② 连接普通音、视频端子 =

- ◆ 将本机的视频输入端子与外部的AV视频设备(如VCD、DVD、录相机、摄像机等)的视频输出端子 相连接。
- ◆ 将本机的音频输入端子(音频左和音频右)与外部AV视频设备的音频输出端子(音频左和音频右) 相连接。
- ◆ 当使用耳机时,将耳机连线接到电视机的耳机端口,内置喇叭不再发出声音。

③ 连接USB接口设备 _____

- ◆ 本机具有USB标准接口,可接USB1.1、USB2.0的标准设备,包括硬盘、U盘等。
- ◆ 用USB连线或直接将设备的USB接口接至电视机的USB端口上。

4 连接HDMI接口──

- ◆ 本机具有HDMI接口,支持与其它设备(DVD、机顶盒、 AV接收器和数字电视等)之间的HDMI连接。
- ◆ HDMI发送设备到HDMI接收设备之间的连接无需单独的 伴音线缆。

什么是HDMI?

HDMI又称为"高清晰多媒体接口",是更新一代接口,使用一根电缆便可传输数字音频信号和视频信号,无需压缩。由于它支持多声道数字音频,"多媒体接口"一词对于它而言名副其实。HDMI与DVI之间的差别在于:支持多声道数字音频。

本机支持的HDMI信号格式

RGB/60Hz

 640×480 , 800×600 , 1024×768

YUV/50Hz

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

YUV/60Hz

480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

注意:

- 通过HDMI连接其它设备时,请确认传输的信号是HDMI支持的信号格式(见上表)。否则,可能导致图像失真或无图像。
- 2. 本机HDMI 向下兼容支持较低版本的外部设备,但可能无法达到最佳的视觉效果。
- 3. 部分较低版本的HDMI 电缆可能会导致屏幕闪烁或无显示的现象,所以建议使用支持最新版本 (HDMI 1.3) 的优质电缆线。
- 4. 如HDMI外接设备缺少HDCP支持或HDCP设计不当,可能将妨碍本机HDMI呈现高清晰度内容。
- 5. HDMI 向下兼容DVI(数字视频接口)时,根据HDCP版权保护的内容要求:HDMI 和DVI 两种设备都支持HDCP才能正常观看视频内容,请确认DVI接口是否支持HDCP。

5 连接分量端子

- ◆ 将本机的分量输入端子(Y、P_B、P_R)与外部视频设备(VCD、DVD、高清电视机顶盒等)所对应的分量视频输出端子相连接。
- ◆ 将分量输入的音频左和音频右端子与外部AV视频设备所对应的音频输出端子相连接。
- ◆ VCD或DVD上的Y、P_B、P_R,分量输出接口有时也可能标识为Y、B-Y、R-Y或Y、C_B、C_R。

分量输入支持的视频信号格式

480i, 480p, 576i, 576p

720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz 1080p/50Hz, 1080p/60Hz

6 与电脑的连接 —

- ◆ 本机具有D-sub15针RGB电脑标准接口,将本机的VGA接口 与电脑主机的VGA接口相连接。
- ◆ 将电脑声卡的音频输出端子与本机VGA音频端子相连接。

VGA接口支持的计算机信号格式			
信号格式	分辨率	刷新频率	
VGA	640×480	60Hz	
SVGA	800×600	60Hz	
XGA	1024×768	60Hz	

7 CAM卡的使用与安装。

CAM卡使用说明:

电视机上的PCMCIA插槽主要为您提供两项服务:一是与相应的智能卡通讯,解密您已购买的加密电视节目;二是提供一个交互界面,使您能通过不同的智能卡得到相应的反馈信息,如生产厂家等。

⑧ 连接电视监视器或录像机 ──

- ◆ 连接电视监视器或录像机时将电视机的视频输出端子与外部电视监视器或录像机的视频输入端 子相连接。
- ◆ 将本机的音频输出端子与外部电视监视器或录像机的音频输入端子相连接。

9 如何选择信号输入

若要欣赏来自外接设备的节目,您应当选择与该设备相连接的输入方式,并用遥控器选择正确的信号源。

输入指示	被选择的输入端子	输入指示	被选择的输入端子
电视	天线输入	VGA	VGA输入/VGA音频
视频1	视频输入1/音频输入1	HDMI1	HDMI1输入
视频2	视频输入2/音频输入2	HDMI2	HDMI2输入
分量输入	分量输入/分量输入音频左右		

电视基本功能操作

开机/关机 =

- 1 将电视机电源线接至220伏交流电源插座。
- 2 按下电视机上的电源开关按钮。
 - 在开机状态下按压遥控器的**待机**键,电视机进入待机状态,恢复正常收看,只需重新再按一下遥 控器的**待机**键。
- 3 要关闭电视,再次按下电视机上电源开关。

注意:

- ◆ 为减少功耗,短时间不看电视机可以设置为待机模式,但切勿长时间将电视机置于 待机模式。
- ◆ 在交流关机后,请至少间隔5秒钟再开机,防止电视机出现异常。

改变频道/音量 —

- 1 按下遥控器上的节目 △/ ▽ 键,即可切换频道。(音量增/减可按音量+/-键)
- 2 按下电视机上的节目 △/ ▽ 键,同样可切换频道。(音量增/减可按音量+/-键)
- 3 按遥控器上的数字键,可显示相应的频道。

注意:改变频道直接按节目号同样可以实现。若要选择1~9节目号,直接按数字键,选择10~200节目号,按每位数字键的时间间隔不能超过3秒钟。

菜单使用

通过使用菜单功能,可以满足您的不同需求,充分享受本机带来的视听效果。



- 1. 按下遥控器的菜单键开启本机的菜单。
- 2. 按▲/▼键选择主菜单项。
- 3. 按◀/▶键选择各项。
- 4. 按0K键讲入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回前一个菜单。
- 6. 重复按菜单键可以退出菜单。

设置

设置主菜单操作



- 1. 按菜单键显示主菜单。
- 2. 用▲/▼键选择设置项。
- 3. 按◀/▶键洗择设置菜单的各选项。
- 4. 按0K键进入选项菜单。
- 5. 按菜单键返回。

搜台=

数字+模拟搜台模式:搜索全部的数字及模拟信号



搜台菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按◀/▶选择搜台项。
- 2. 按**0K**键进入**搜台**菜单。
- 3. 按◀/▶键将搜台模式设置为数字+模拟模式。
- 按▲/▼键选择一体化搜台项,按▶/0K键开始搜索全部的数字及模拟信号。
- 5. 按菜单键返回。

数字电视信号下的搜台菜单



搜台菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按◀/▶选择搜台项。
- 2. 按**0K**键进入搜台菜单。
- 3. 按◀/▶键将搜台模式设置为数字模式。
- 按▲/▼键选择其它项,按◀/▶键可设置各项,有下级菜单的按 ▶/OK键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

全频段扫描:按照全部频点列表进行搜台



- 1. 用▲/▼键选择全频段搜台项。
- 2. 按►/**0K**键开始搜台。
- 3. 按菜单键退出。

搜台设置:设置数字电视源后选择所在城市及搜台的具体参数



- 1. 按▲/▼键选择搜台设置,按▶/0K键进入搜台设置菜单。
- 2. 按◀/▶键洗中城市后进行相应调整。
- 3. 按菜单键退出。
- 注: 各城市的主频率/调制/符号率是默认的,若要修改请选 择其它。

说明:

搜台设置是为了方便用户快速搜索当地电视节目列表,但由于当地广电前端主频点、符号率、调制方式等信息可能会稍微有所调整,导致用自动搜索时会有搜索不到的电视节目,此时请选择"全频段扫描"方式进行搜台。操作说明以选择了有线电视信号为例。

删除"并"字

自动搜台:系统会搜索该频点的网络信息表,存储<mark>并</mark>当前网络内的所有节目。



- 1. 用▲/▼键选择自动搜台项。
- 2. 按▶/**0K**键进入自动搜台开始搜台。
- 3. 如果搜台未完成想停止,可按遥控器上的菜单键或退出键。

说明:

- 1. 建议您第一次使用本机时先设定所在城市后,在数字信号下自动搜台一遍。
- 2. 自动搜台是为了快速搜台而设置,如果搜台设置中未有当地城市列表,需要将城市选择为"其它"后,手动设置主频点、符号率、调制方式后再进行自动搜台(主频点、调制、符号率等信息可咨询当地广电),如果参数设置不正确可能搜不到信号,此时请选择"全频段搜索"方式进行搜台。

手动搜台: 手动设置从当前频点开始搜台



- 1. 按▲/▼键选中手动搜台。
- 2. 按 ▶/**0K**键进入**手动搜台**选项。
- 按▲/▼键选择调整项,按数字键手动设置,按0K键开始 搜索,系统会搜索到该频点的所有节目。
- 4. 按菜单键退出。

频道编辑:对搜索到的节目进行编辑



- 1. 按▲/▼键选中**频道编辑**。
- 按▶/0K键讲入频道编辑菜单。
- 3. 按▲/▼键选中相应的频道,可对其进行如下操作: 电视信号下:
 - ◇ 删除: 按红色键选择删除功能, 按0K键确认删除。
 - ◇ 选择插入:若要移动某个频道,可选中此频道后按 按◀键,再按▲/▼键选择需插入的频道,按▶键确 认,即可插入所选频道之前。
 - ◇ 跳过:按▲/▼键选择频道节目,按黄色键,选择跳过功能。
 - ◇ 命名:按绿色键将选中的数字电视频道重新命名, 确认后按绿色键保存。
- 4. 按菜单键退出频道。

说明:设置为跳过的频道,在使用遥控器的节目</>键浏览节目时将自动跳过,但这些频道仍可以按节目号直接选中。

CI信息: 读取CAM卡和智能卡中的具体信息



- 1. 用▲/▼键选择CI信息项。
- 按▶/0K键进入,按▲/▼键选择各选项,按▶/0K键进入各 选项菜单,按▲/▼键选择设置项,按0K键确认。
- 3. 按照菜单中的提示信息退出。

注意:

- ◆ CI信息菜单中内容是本机读取CAM卡和智能卡中所带的 信息, 所以卡不同显示的菜单内容不同。
- ◆ 若本机未插卡,则频道菜单中提示"无CI卡"。

注意事项

本机具有数字电视功能,采用了数字电视接收芯片,由于各地运营商的运作模式差异以及内容、规范、业务存在变更与升级的可能性,因此无法保证使用本机是否可以一直收看数字电视节目,以下(包括但不仅限于)情况,可能影响数字电视节目的正常收看:

- 1. 运营商的信号是否覆盖。
- 2. 运营商加密方式发生改变导致某些或全部节目无法正常收看。
- 3. 运营商音视频编码方式等标准规范发生变化(比如,由H. 264/MPEG2改为AVS)导致某些或全部节目无法正常收看。
- 4. 运营商某些特定业务或新业务(比如,NVOD、双向业务、数据广播等)不能支持,与当地机顶盒的服务不一定完全相同。
- 5. 其它因运营商的责任导致无法正常收看。

模拟电视信号下的搜台菜单



搜台菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按◀/▶选择搜台项。
- 2. 按**0K**键进入**搜台**菜单。
- 3. 按◀/▶键将搜台模式设置为模拟模式。
- 4. 按▲/▼键选择其它项,按▼/▶键可设置各项,有下级菜单的按 ▶/0K键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

自动搜台:系统会搜索该频点的网络信息表,并自动搜索当前网络内的所有节目。



- 1. 用▲/▼键选择自动搜台项。
- 2. 按▶/**0K**键进入自动搜台开始搜台。
- 3. 如果搜台未完成想停止,可按遥控器上的菜单键或退出键。

手动搜台: 手动设置从当前频点开始搜台



在进行手动搜台前可先按◀/▶键选择要搜索的节目号。

- 1. 按▲/▼键选中手动搜台。
- 2. 按 ▶/**0K**键进入**手动搜台**选项。
- 3. 输入起始频率,按 ▶键开始搜索。
- 4. 按菜单键退出。

彩色制式/声音制式:

- 1. 用▲/▼键选择彩色制式/声音制式任一项。
- 2. 按◀/▶键进行相应调整。
- 3. 按菜单键退出。

彩色制式:包括自动、PAL、NTSC、SECAM制式。


声音制式:包括DK、M、BG、I制式。

频道编辑:对搜索到的节目进行编辑



- 按▲/▼键洗中频道编辑。
- 2. 按 ▶/**0K**键讲入**频道编辑**菜单。
- 3. 按▲/▼键选中相应的频道,可对其进行删除/跳过/命名。
- 4. 按▲/▼键选中需要插入的频道,再按◀键,完成选择; 然 后按▲/▼键移动到频道插入目的位置,按▶键,最终完成频 道插入操作。

图像■

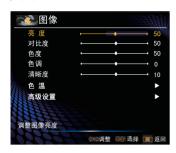


图像菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按◀/▶选择图像项。
- 2. 按**0K**键进入**图像**菜单。
- 3. 按▲/▼键选择图像菜单的各选项。
- 4. 按◀/▶键可设置各项,有下级菜单的按 ▶/0K键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

亮度/对比度/色度/色调/清晰度:调整画面图像亮度/画面层次感/色彩鲜艳度/画面清晰度/画面颜色正常

- 1. 按▲/▼键选中亮度/对比度/色度/清晰度/色调。
- 2. 根据个人需求按◀/▶键重新设定合适数值。
- 3. 调整好后按菜单键退出。
- 注: 仅在电视和AV信号下,N制时可进行色调调整,其操作与亮度的操作相同。

色温: 调整画面的冷暖感觉

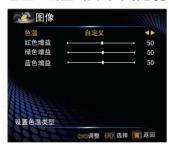

- 1. 按▲/▼键选择色温、红色增益、绿色增益、蓝色增益。
- 按◀/►键选择合适的色温模式, 六种色温模式为: 标准、 偏暖、暖色、冷色、偏冷、自定义。
- 3. 按菜单键退出。

高级设置: 启用高级图像处理技术



- 1. 按▲/▼键选择高级设置。
- 2. 按▶/0K键进入高级设置。
- 3. 按◀/▶键设定合适数值。

声音



声音菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按◀/▶选择声音项。
- 2. 按**0K**键进入声音菜单。
- 3. 按▲/▼键选择声音菜单的各选项。
- 4. 按◀/▶键可设置各项,有下级菜单的按 ▶/0K键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

平衡: 调整左右声道声音大小比例

- 1. 按▲/▼键选择平衡项。
- 2. 按◀/▶键设置平衡的数值,从而调整声音的平衡度。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

SRS TSXT: 提升伴音的环绕音效和低音效果

- 按▲/▼键选择SRS TSXT。
- 2. 按◀/▶键可选择SRS TSXT为开或关。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。
- 注: 当SRS TSXT为开时,均衡项不可选。

均衡器: 实现频点声音的衰减或放大

- 1. 按▲/▼键选择均衡。
- 按▶/0K键进入均衡菜单,按◀/▶键可选择频点为120Hz、500Hz、1.5KHz、5KHz、10KHz的声音分量,按▲/▼键调整至合适数值。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

声场定位:

- 1. 按▲/▼键选择声场定位。
- 2. 按◀/▶键选择座放式或壁挂式。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

扬声器:选择内置扬声器或外置扬声器

- 1. 按▲/▼键选择扬声器。
- 2. 按◀/▶键可选择内置扬声器或外置扬声器。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

注意: 当扬声器设置为外置时,电视伴音是通过音频连接线输出到其它的外置音箱,电视机本身的内置 扬声器无声音输出。此时,请确保将外置音箱的开关打开。

当扬声器设置为内置时,电视伴音直接由本机的内置扬声器输出;但是如果此时外置音箱已与本机连接且处于正常工作状态,那么外置音箱也会有声音输出且音量会突然增大(因为当设置为"内置扬声器"时,本机音频输出将被设置为最大音量)。因此,为避免干扰他人,强烈建议您在切换为"内置扬声器"之前,关闭外置音箱的电源开关或使其处于静音状态。

自动音量控制:根据输入信号自动调整音量

- 1. 按▲/▼键选择自动音量控制项。
- 2. 按◀/▶键设置开或关,自动音量控制为开时,声音输出均衡,本机根据输入信号自动调整音量。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

魔方影音:图像和声音的组合调整

- 1. 按▲/▼键选择魔方影音。
- 2. 按◀/▶键可设置开/关(设为开时,按声音/图像键显示魔方影音菜单)。
- 3. 按菜单键退出。

系统设置。



系统设置菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按◀/▶选择系统设置项。
- 2. 按**0K**键进入系统设置菜单。
- 3. 按▲/▼键选择系统设置菜单的各选项。
- 4. 按◀/▶键可设置各项,有下级菜单的按 ▶/0K键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

语言/Language: 设置菜单为英文或中文

- 1. 按▲/▼键选择语言/Language。
- 2. 按◀/▶键设置中文/Chinese或English/英文。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

蓝屏:设置无信号时为蓝屏

(仅在模拟频道下可以设置)

- 1. 按▲/▼键选择蓝屏。
- 2. 按◀/▶键选择蓝屏状态为开或关,蓝屏设为开时,电视无信号时显示蓝色背景。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

本机设置:设置本机菜单显示时间、开关机Logo音乐等

- 1. 按▲/▼键选择本机设置,按▶/0K键进入。
- 2. 按▲/▼键选择各选项。
- 3. 按◀/▶键进行设置。
- 4. 设置完毕后按菜单键退出。

菜单显示时间: 设置菜单显示时间: 10秒, 20秒, 30秒, 40秒, 50秒, 60秒。

开关机音乐:设置开关机时是否播放音乐。设为开时则播放音乐。本机不支持交流关机时播放音乐功能。

开机 logo 选择: 选择开机 logo。

DPMS:设置在VGA通道下,无信号自动待机后,在有信号输入时是否自动开机。

网络升级:通过网络更新软件。

说明:

- 1. 请按照系统更新向导进行相关升级操作。
- 2. 升级前请确认电视已连接到网络,并且网络畅通。
- 3. 升级前请确认本机USB口已经连接移动存储设备。

出厂设置:恢复出厂时的参数设置

- 1. 按▲/▼键选择出厂设置。
- 2. 按 ▶/OK键讲入出厂设置选项,按◀/▶键选择是或否,按OK键确认。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。


注意: 当机器处于异常状态时,或者想恢复到出厂设置时,用户可以使用出厂设置功能。

几何调整=

当宽高比模式为点对点时,几何调整选项不可选。

当输入信号为HDMI时,仅有显示范围选项可调。

无信号、HDMI通道的DVI和RGB的信号下,几何调整选项不可选。

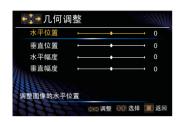

几何调整菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按</▶选择几何调整项。
- 2. 按**0K**键进入几何调整菜单。
- 3. 按▲/▼键选择几何调整菜单的各选项。
- 4. 按◀/▶键可设置各项。
- 5. 按菜单键返回。

水平位置/垂直位置: 调整图像的水平位置/垂直位置

- 1. 按▲/▼键选择水平位置或垂直位置。
- 2. 按◀/▶键设置水平位置或垂直位置至图像显示正常为止。
- 3. 按菜单键退出。

水平幅度/垂直幅度: 调整图像的水平幅度/垂直幅度(在VGA输入下不可用)

- 1. 按▲/▼键选择水平幅度或垂直幅度。
- 2. 按◀/▶键设置水平幅度或垂直幅度至图像显示正常为止。
- 3. 按菜单键退出。

PC软件设置: 下确设置PC软件



以WindowsXP为例,电脑的Windows系统显示设置基本如图所示。

- 1 单击Windows开始菜单上的"设置"。选中"设置"平移鼠标单击"控制面板"。
- 2 出现控制面板窗口,单击"显示"出现显示的对话框。
- 3 找到显示对话框上的"设置"选项,设置屏幕分辨率(该机支持的分辨率详见"与其它装置相连接"部分),并将屏幕刷新频率设为"60Hz"。
- 4 单击"确定"退出。

时钟: 调整PC输入信号的行幅(只在VGA输入下可用)

- 1. 按▲/▼键选择时钟。
- 2. 按◀/▶键改变时钟调整值至图像显示正常为止。
- 3. 按菜单键退出。

相位: 调整PC输入信号的相位(只在VGA输入下可用)

- 1. 按▲/▼键选择相位。
- 2. 按◀/▶键改变相位值至图像显示正常为止。
- 3. 按菜单键退出。

自动调整:自动调整图像的位置和尺寸(只在VGA输入下可用)

- 1. 按▲/▼键选择自动调整。
- 2. 按 ▶/0K键进行自动调整。
- 3. 按菜单键退出。

显示范围:控制HDMI的重显率(只在HDMI高清格式输入下可用)

- 1. 按▲/▼键选择显示范围。
- 2. 按◀/▶键设置显示范围:缩放、全信号。
- 3. 按菜单键退出。


3D设置=

为了让您充分享受3D视频,请使用海信品牌的偏光式3D眼镜。

注音:

- 1. 在3D模式下有些图像功能会不可用。
- 2. 如果侧卧,可能不会有3D效果。
- 3. 本机支持HDMI1. 4中常用3D格式的自动识别,对于其它3D信号格式需要手动设置。
- 4. 请通过HDMI和DMP通道观看3D视频。
- 5. 本机遥控器增设"3D"快捷键,在任意通道下按"3D"键进入3D设置,操作方法见以下描述。
- 6.3D快捷键描述:

各通道无菜单状态,按3D按键进入3D快捷菜单,功能同主菜单3D设置菜单;DMP下播放视频时,按3D按键直接进入3D快捷菜单,功能同主菜单3D设置菜单;3D快捷按键在网络的各项功能中不可用。

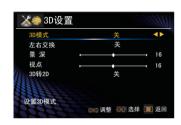

3D设置菜单操作

- 1. 在设置菜单中,按◀/▶选择3D设置项。
- 2. 按**0K**键进入**3D设置**菜单。
- 3. 按▲/▼键选择3D设置菜单的各选项。
- 4. 按◀/▶键可设置3D模式/左右交换/景深/视点/3D转2D各项。
- 5. 按菜单键返回。

3D模式

- 1. 按▲/▼键选择3D模式。
- 2. 按**《**/▶键设置**3D模式**为**关**,**2D转3D**,左右,上下。 **2D转3D**:本机可以将普通2D节目源转换为3D节目,戴上3D眼镜可以看到3D视频效果。
- 3. 设置完毕后按菜单键返回。

注意:

- 1. 观看2D视频时,必须将3D开关设置为关。
- 2. DMP下3D模式为开时,图像是全屏状态。
- 3. 缩放功能中点对点显示方式下不支持3D功能。

左右交换

如果设置不当, 您可能会感到眩晕。

按◀/▶键选择左右交换为开或关。

景深

该项用于调节3D画面的景深层次感。

- 1. 按▲/▼键选择景深。
- 2. 按◀/▶键设置为1~32, 其32个等级。
- 3. 设置完毕后按菜单键返回。

视点

该项用于2D转3D时增强画面的视觉层次感。

- 1. 按▲/▼键选择视点。
- 2. 按◀/▶键设置为1~32, 共32个等级。
- 3. 设置完毕后按菜单键返回。

3D转2D

对于HDMI1.4常用的3D格式本机能自动识别,且以3D方式显示,如果您需要以2D模式收看,请将该选项置为开。

该项只在非2D转3D状态下才有效。

重要安全信息。在您或您的孩子使用3D功能前,请先阅读以下警告:

▲ 警告

- 1. 长时间近距离观看电视可能会弱化视力。
- 2. 长时间佩戴3D眼镜观看电视可能会引起头疼或疲劳。如果感到头疼、疲劳或者晕眩,请停止观看电视并休息。
- 3. 有些3D画面可能会刺激、惊吓到观看者。建议孕妇、幼儿、癫痫患者和身体状况很差的人避免使用本装置的3D功能。
- 4. 建议身体状况差,睡眠不足或者饮酒的人不要观看3D画面。
- 5. 当观看3D画面时,请确保周围环境安全,因为本产品的设计原理可令人感到身临其境。请勿在开放的楼梯间、缆线、阳台或其他可能被拌翻、撞入、击倒、打破或掉落的物体附近使用本产品。受到惊吓或自以为3D影像是真实的可能会使您在尝试移动身体时撞碎附近的物体或受伤。
- 6. 除了观看3D电视外,请不要3D眼镜用于其它用途,在其它场合佩戴3D眼镜(比如当作普通的眼镜、 太阳镜、视力保护镜等),可能会使您的身体受伤或视力下降。
- 7. 令人沉浸其中的视频可能会对用户产生潜在的负面影响,包括运动疾病、定向障碍、眼睛疲劳和 姿势稳定性下降。请经常稍事休息以减少产生这些影响的可能性。如果出现上述任何症状,请立即 停止使用本设备,并在症状减弱至少三十分钟以后,再考虑继续使用。
- 8. 理想的观看距离应该是屏幕高度的三倍以上。
- 9. 光敏性癫痫警告和其他健康风险:
- (1) 有的观看者在看到某些电视画面或视频游戏中的某些闪烁影像或光线时可能会突发癫痫病或中风。如果您有癫痫或中风家族病史,请在使用3D功能前先咨询医学专家。
- (2) 即使是那些没有个人或家族癫痫、中风病史的人,也可能存在会诱发"光敏性癫痫发作"的 未诊断出的情况。
- (3) 如果出现以下任何一种症状,请立即停止观看并休息。(如果症状持续,请咨询医生)。
- --视力变化、头晕眼花、晕眩、不自主运动(眼睛或肌肉抽搐),无意识移动,意识模糊,精神混乱,方向障碍或者恶心。

家长应该观察并咨询孩子是否出现以上症状,因为儿童和青少年可能比成年人更容易出现这些症状。 10. 当儿童或者青少年观看电视时父母要特别注意,六岁以下儿童不得观看3D视频。

节目

节目主菜单操作



- 1. 按菜单键显示主菜单。
- 2. 用▲/▼键选择节目项。
- 3. 按◀/▶键选择节目菜单的各选项。
- 4. 按0K键进入选项菜单。
- 5. 按菜单键返回。



节目指南:在数字电视模式下,可以选择节目菜单中的节目 指南或者按遥控器上的指南键,进入节目指南菜单,了解不 同频道的节目安排,以便提前预约。

电子节目指南信息由广播公司提供,由于广播信息在给定的 频道上,节目条目可能显示为空或无法显示日期。当新的信 息可以使用时,显示会自动更新。

通过按遥控器上的"红"键选择前一天节目播放列表,按遥控器上的"绿"键选择下一天节目播放列表,按遥控器上的"蓝"键选择节目预约。



节目预约: 在节目菜单中按 ◆ / ▶ 键选择节目预约,按0K键进入节目表菜单,按"蓝"键选择添加节目后进入节目表类型。

按▲/▼键选择需要预约的节目号/开始日期/开始时间/结束时间/重复类型项,按◀/▶键进行调整,调整完毕点击添加图标后完成预约。将"讨"改为"后"

注意: 所预约节目的开始时间必须晚于当前时间, 才能预约成功。





喜爱列表:在数字电视模式下,按▲/▼键选择您想观看的频道,在节目菜单中按◀/▶键选择喜爱列表或按遥控器上的喜爱键进入喜爱列表,按黄色键将该节目添加到喜爱列表。

在**喜爱列表**菜单中按◀/▶键选择不同的喜爱列表,按红/绿键进行翻页,选定节目后按**0K**键确认即可切换到您想观看的频道。

节目

0K键确认。





频道列表:在节目菜单中按◀/▶键选择**数字频道**/模拟频道 项,按0K键进入。在收看节目时也可按0K键显示频道列表。 按▲/▼键选择想要观看的频道,按红/绿键翻页,选中后按

注意: 节目 // /键只支持在当前频道列表下的节目切换,如果数字频道/模拟频道/广播列表项设置不正确,节目切换时不能通过节目 // /键操作,但可以通过直接输入节目号切换。

广播列表: 在数字电视模式下,若搜索有广播节目,从菜单广播列表或者屏幕无屏显时,按广播键切换到广播列表。若当前正在收听广播节目,按0K键进入广播列表。

媒体主菜单操作



- 1. 按菜单键显示主菜单。
- 2. 用▲/▼键选择媒体项。
- 3. 按◀/▶键选择媒体菜单的各选项。
- 4. 按0K键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

● 数字多媒体主界面

首先确定插入带有标准USB2. 0接口的U盘或移动硬盘设备。里面存储有您希望打开的多媒体文件。按D/EMP键进入数字多媒体主页面;按退出键退出数字多媒体界面;按▲/▼/◀/▶键移动焦点到指定的位置;按W键选择焦点到对应的功能。



- 1. 按◀/▶键选择您所需要打开的文件所在的盘符。
- 2. 按OK键讲入您所选择的存储设备。
- 3. 讲入存储设备后,按◀/▶键选择您所需要打开的文件所在的盘符,并按0K键讲入。
- 4. 按▲/▼/◀/▶键选中您要打开的文件夹/文件,按0K键进入/播放您选中的文件夹/文件。
- 5. 按菜单键逐级返回到上一级目录。
- 6. 按红色键,可以按照媒体类型来筛选当前目录的文件。



● 播放视频文件

按红色键切换到全部媒体或电影媒体下:


- 1. 按▲/▼/◀/▶键选择您要播放的文件视频。
- 2. 按OK 键播放视频。
- 3. 按■键退出视频播放,返回到目录。



按菜单键调出/退出视频播放控制条:

按◀/▶键选择控制条上的功能图标。

按OK键确认功能操作。

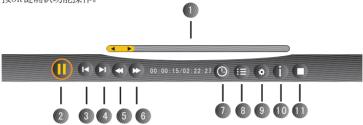

- 播放进度条。
- ☑ 播放/暂停,在没有出现此工具条时按快捷键▶Ⅱ键也可以实现此功能。
- 播放上一个视频文件,在没有出现此工具条时按快捷键 ■◀◀ 可以实现此功能。
- 播放下一个视频文件,在没有出现此工具条时按快捷键▶▶Ⅰ也可以实现此功能。
- 视频快退,选中后反复按压0K键可以选择不同的快退倍率,在没有出现此工具条时按快捷键 ◀ 也可以实现此功能。
- 视频快进,选中后反复按压0K键可以选择不同的快进倍率,在没有出现此工具条时按快捷键▶▶也可以实现此功能。

注意: 部分码流不支持快进或快退播放功能。

播放视频文件



- 选时播放:
 - 按◀/▶键选中时间格式:时、分、秒。按数字键输入时间,按▲/▼/◀/▶键调整时间。调整完毕后,按0K键确认后视频会跳到您所指定的时间点播放。注意:部分码流不支持选时播放功能。
- 8 节目列表:
 - 按▲/▼键选中电影名称。按0K键确认播放。按 ▶键选中"关闭",按0K键确认关闭菜单。
- 9 选项设置:
 - 按▲/▼键选中设置选项。按◀/▶键选择选项模式。调整完毕后,按菜单键关闭该菜单。注意:如本视频无字幕,则字幕选项不可选。
- 节目信息: 查看节目信息
- 结束播放并返回到视频播放器。
 影片播放的时候,按缩放键可以调整画面大小:全屏显示-原始大小-原始比例三种模式可选。

视频支持的格式如下表:

封装	视频解码			→ pkT 477 = 7	
到表	类型	分辩率 (最大)	比特率 (最大)	音频解码	
. avi	Xvid	1280×720	8Mbps	AC3, MPEG1(Layer1, 2, 3)	
.avi .mpg .ts	MPEG2	1920×1080	25Mbps	AC3, MPEG1(Layer1, 2, 3)	
.ts.mkv .avi	Н. 264 НР	1920×1080	25Mbps	AC3, AAC, MPEG1(Layer1, 2, 3)	
.avi .mpg .mov	MPEG4 ASP	1920×1080	8Mbps	AC3, MPEG1(Layer1, 2, 3)	
. dat	MPEG1	720×576	1.5Mbps	MPEG1 (Layer1, 2, 3)	
.rm .rmvb	Real 8/9/10	1280×720	1.5Mbps	Cooker	
.flv	Н. 264 НР	720×576	1.0Mbps	MPEG1 (Layer1, 2, 3)	

注意:

- 1. 在播放含有不同音轨的电影时,按压"音轨/语言"键可以切换音轨。
- 2. 若您使用USB1. 1设备播放电影时,有可能会出现画面不流畅现象,建议使用USB2. 0设备。
- 3. 本机支持外挂. srt格式的电影字幕,播放含有多个字幕的电影时,反复按压"字幕"键可进行切换。
- 4. 由于节目制作工具不统一,本机不能保证支持列出的所有格式。

● 播放音乐文件



按红色键切换到全部媒体或音乐媒体下:

- 1. 按▲/▼/◀/▶键选择您要播放的文件音乐。
- 2. 按OK 键播放。



3. 按黄色键和蓝色键翻页,按导航 ▶ 键标记(取消标记)歌曲。 绿色键选择音乐播放循环方式:单曲、选中、全部。单曲循环:循环播放当 前播放歌曲。全部:循环依次播放所有歌曲。选中:仅当以标记出歌曲时有 效,循环依次播放所标记出的歌曲。

按导航▲/▼键选择预选歌曲,按0K确认

4. 按■键可以停止音乐,按菜单键可以退出音乐播放页面。

媒体

● 播放图片文件

按红色键切换到全部媒体或图片媒体下:

- 1. 按▲/▼/◀/▶键选择您要播放的图片。
- 2. 按0K键播放图片。
- 3. 按■键退出图片播放界面。



播放图片文件工具条

按菜单键调出/退出图片播放控制条:按◀/▶键选择控制条上的功能图标,按OK键确认功能操作。



- 播放/暂停。在播放图片时按
 /▶键选择控制条上的该图标后按0K键可以实现幻灯片的自动播放和手动播放控制。
- 《 结束播放图片,退出。在没有出现此工具条时按快捷键■也可以实现此功能。
- 《 播放下一个图片文件,在没有出现此工具条时按快捷键▶▶Ⅰ也可以实现此功能。
- 图片顺时针依次旋转90度。
- 图片逆时针依次旋转90度。
- 放大图片。
- 缩小图片。
- 9 选项设置:

图片显示速度:按◀/▶键设置图片显示速度。

图片显示方式:按◀/▶键设置图片显示方式。

图片伴乐浏览: 按◀/▶键设置图片伴乐浏览

开或关,设置为开时,可以一边浏览图片,一边欣赏当前文件夹中的音乐。

- № 图片信息: 查看图片信息

特此声明:由于制作图片的工具繁多和图片在传输过程中的可能存在的潜在病毒损害或数据信道 缺陷,本机不能保证支持所有图片文件格式和所有图片文件大小的图片抓图,如果出现抓图失败 的情况,不属于本机故障,请再重新尝试一下或尝试一下抓取别的图片。

● 图片伴乐浏览

本机图片伴乐浏览,指在播放图片时,同时播放音乐。

- 1. 进入音乐文件,按▲/▼/◄/▶键选择一个音乐文件。
- 2. 按0K键开始播放音乐。
- 3. 按菜单键退出音乐播放界面。
- 4. 进入图片文件,按▲/▼/◄/▶键选择一个图片文件,按0K键打开播放图片。播放图片时在 洗项设置里,按▲/▼选择图片伴乐浏览,按◀/▶键设置图片伴乐浏览为"开"。



5. 按菜单键调出/退出播放控制条: 按◀/▶键选择控制条上的功能图标,按0K键确认功能操作。 其操作方法同图片浏览。

媒体

● 播放TXT格式文本文件

按红色键切换到全部媒体或文本媒体下:

- 1. 按▲/▼/◀/▶键选择您要播放的文本。
- 2. 按OK 键播放文本。



美国为啥穷人爱蜗居在城里?

作者: 散粉思考者

在中国人们都爱住在大城市。往往大城市的人看不起小城市的,小城市的看不起郊县城的。县城的又看不起农村的。归根结底是城乡差别造成的。城里人的生活方式甚至比农村人要超前几十年。有钱的人大多都在城里,离市中心越近越好。北京上海甚至一些2-3线城市房价一路攀升,导致穷人基本住不起了。不少像《蜗居》那里的人一样可己生收入还有父母的一生的积蓄勉强买套房,房子虽然买了,但一辈子也会在房贷的重压下生活,没有轻松可言



3. 按■键退出文本播放界面。

按菜单键调出/退出文本控制条:按◀/▶键选择控制条上的功能图标。按OK键确认功能操作。

- 停止。
- ② 选页播放:按方向键调整页码,按OK键确认跳转到此页。
- ⑧播放上一页文本:按上一曲键也可。
- ❷ 播放/暂停。在播放文本时按此快捷键可以实现文本的自动播放和手动播放控制。
- 6 播放下一页文本:按下一曲键也可。

注意:在DMP主界面和音频播放界面下,"图像模式"和"声音模式"可调,但"图像模式"效果 无变化,"声音模式"效果有变化;在图片浏览界面和文本浏览界面下,"图像模式"和"声音模式"不起作用;视频观看界面下,"图像模式"和"声音模式"均可调且有效果变化。

媒体

● 网上邻居



在全部媒体界面下:

- 1. 按◀/▶键选择网上邻居。
- 2. 按OK键进入网上邻居界面。首先确定您的网络畅通,您的网上邻居有共享文件夹。

系统自动搜索到网络中所有的网上邻居IP,按◀/▶键选择一个IP,按OK键进入登录界面。

更改后2011-4-25 注意:搜索不到网上邻居IP,可能是网络不畅或网络中没有网上邻居的计算机。





更改后2011-4-25

3. 讲入网上邻居登录界面后,按遥控器上的▶键讲入虚拟键盘。



如何输入密码:

按遥控器◀/▶/▲/▼键选择数字,字母或者符号。

4. 浏览和播放网上邻居上的文件完毕后,按菜单键能返回到上一级界面,按退出键直接退出DMP。

网上邻居使用注意事项

- 1. 保证电脑与电视在同一个局域网内, IP地址也在同一网段。
- 2. 无线上网时电视本机的USB端口需插入一个无线网卡(dongle), 电脑需连接到路由器上。
- 3. 使用网上邻居功能时,要么先关闭共享电脑的防火墙,要么对防火墙进行处理,否则无法 实现共享。
- 当用户要对防火墙进行处理时,必须做如下处理:
- 1) 方法一: 将防火墙的安全级别设置为中安全级别。
- 2) 方法二: 打开防火墙的"设置-详细设置",对"规则设置"的两个子项进行设置:

媒体

步骤一,规则设置-可信区,点击"添加",将所在网络IP输入进去,如本机IP是192. 168.1.5,则"本地地址"为"指定地址",IP为"192.168.1.5";"对方地址"选择"地址范围","起始地址"为"192.168.1.0","结束地址"为"192.168.1.225",确定!

步骤二,规则设置-白名单,点击"增加规则",名称自定,"地址类型"选择"地址范围","起始地址"为"192. 168. 1. 0","结束地址"为"192. 168. 1. 225",确定!

保存设置,一般可以解决windows安装上防火墙后就不能访问网上邻居的问题。"

4. 需将电脑中要访问的文件设为共享。

具体步骤为:

选择要共享的文件夹,鼠标右击--属性--共享--共享此文件夹。选择"应用",点击"确定"后即完成文件夹的共享。

- 5. 使用网上邻居功能时, 共享电脑不支持使用域名, 否则无法实现共享。
- 6. 由于网络环境或网速的影响,播放720P及更高分辨率的视频时,会出现图像停顿、声音卡和其他异常问题,属于正常现象,非本机故障。
- 7. 电脑的计算机名不支持使用中文名,否则无法访问。
- 8. 电视不能访问用户名为Guest或者用户无密码的电脑。

注意事项 —

- 1. 数字多媒体播放器的USB接口并非万能,它可以支持绝大多数的硬盘、U盘等, 若出现不识别情况, 不属于本机故障, 与设备的驱动有关。
- 2. 本机的USB接口提供5V电压,最大电流为500mA。某些存储设备由于采用的接口规范与标准USB协议有差异,因而会影响到数字多媒体播放器的正确识别,这属于正常现象。
- 3. 随着设备的不同,存储容量的不同,数字多媒体播放器读取信息需要的时间也是不一样的,有可能出现信息读取速度的暂时变慢,请注意这并非本机故障。
- 4. 请避免在文件读取过程中插拔USB设备,否则有可能损害您的系统文件。
- 5. 在系统忙于处理您的上一次操作时,请不要频繁按压其它功能键,否则会影响系统的处理速度。
- 6. 本机采用多系统工作,相当于一个复杂的电脑系统,所以在文件读取或播放时,由于USB设备的 兼容性和稳定性的差异,可能会出现画面停止或功能不作用现象。请尝试关闭电视机使系统重 新初始化,从而恢复正常工作。
- 7. 随着系统的不断完善与升级,实际显示和操作会与说明书有细微差别,此现象属正常情况。不会影响到您的正常使用与享受。
- 8. 当系统出现长时间不响应操作或出现"系统异常"提示信息时,当前系统可能暂时处于非正常运行状态。您可以重试当前操作或关机后重新启动,使系统恢复正常运行。
- 9. 若出现硬盘不识别情况,请尝试通过外接电源给硬盘供电或更换线长小于65厘米的标准USB2. 0 硬盘线。
- 10. 本机最多支持11个硬盘分区。

网络主菜单操作



- 1. 按菜单键显示主菜单。
- 2. 用▲/▼键选择网络项。
- 3. 按◀/▶键选择网络的各选项。
- 4. 按0K键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

网络应用 =

● 首次开机进入网络

首先确定您的电视已经连接到网络,并且网络畅通。

进入"菜单->网络->网络设置"设置好网络,详见前面此部分功能说明。

- 1. 首次开机按遥控器上的网络键进入网络,需要对本机进行认证,以确认是我们的合法mac地址(机型)。然后会弹出一个免责声明,只有选择同意免责声明才能使用本机的网络功能。
- 2. 在每次进入网络时,首次使用里面的某个功能时,服务器会对该功能有一个认证过程,只有 认证通过才能使用该功能,未过会有相应的提示。

免责说明

(在用户第一次正常登录时、恢复出厂设置后或者升级完程序会弹出免责说明)

在使用本设备获得通过网络传输的内容及服务前,请您仔细阅读以下的说明及条款,在您未仔细阅读或未认可说明及条款中的描述之前,请不要选择"同意"。在您选择"同意"之前,您无法通过本设备获得按"现状"提供的内容和服务;您选择"同意"之后,海信将认为您已经明示或默示认可该免责说明,同时在您的设备网络连接有效的前提下,你可以获得按"现状"提供的内容和服务。通过此设备存取的内容和服务均属于第三方,其受版权、专利、商标及或其他知识产权法所保护。所有内容和服务只为您提供个人非商业性使用。在没有得到内容所有者或服务提供商的授权前,您不得修改、复制、发布、上传、传播、翻译、销售、制作衍生作品或分发。

您明确的确认并同意,对于设备的使用,您将自行承担风险,而关于令人满意的质量、性能和准确性的全部风险,亦由您承担. 在法律允许的最大范围内,设备及所有第三方的内容和服务是按"现状"提供的,没有任何种类\不论是明示或默示的保证。海信明确的声明,有关设备及任何内容和服务的所有明示或默示的保证和条件,包括但不限于对于适销性、令人满意的质量、适合某一特定用途、准确性、宁静享用及不侵犯第三方权利的保证,海信无须承担责任,在法律允许的最大范围内,海信并不保证通过此设备提供的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性,也不保证设备、内容或服务将符合您的要求,或设备或内容或服务的运作将不受中断或没有错误,且在任何情况下(包括过失或疏忽),对于因设备所载的任何信息,或由于您或任何第三方使用设备或任何内容或服务而引致后的或与之有关的后果,在法律允许的最大范围内,海信不承担由此产生的法律纠纷和赔偿责任。

本设备按"现状"提供的所有内容和服务都属于第三方,因此,可能会更改,暂停,取消,终止或中断,海信不作任何陈述或保证,不承担因此引起的法律纠纷或赔偿责任。海信有权施加限制使用或访问某些内容或服务。内容和服务是采用第三方的网络和传输设施,海信既不负责也不承担此方面的客户服务。

● 网络多媒体操作界面













网络设置 华数电视 新浪新闻 新浪音乐 新浪股票 新浪天气

首先确定您的电视已经连接到网络,并且网络畅诵。

网络设置在主菜单功能设置下的网络设置里,详见后面网络设置部分功能说明。

按网络键进入网络多媒体界面,如上图。

在此界面下:

- ◇ 按◀/▶键选择多媒体功能图标。
- ◇ 按0K键进入所选功能。

重要提示:

网络多媒体功能会随着产品功能的更新升级有所不同,说明书中的功能介绍及菜单界面仅供参考,后续如有更改恕不另行通知。

网络设置:设置网络属性=



在网络设置菜单下:

- 1. 按▲/▼键选择网络设置,按0K键进入。
- 2. 按▲/▼键选择各项,按 ▶/0K键进入。
- 3. 设置完毕后按菜单键退出。

网络连接方式: 有线网络和无线网络两个选项。

IP设置:在自动获取状态下,网络地址会自动去获取,获得成功后,得到的网络地址显示在下面的 **条**目中。


手动设置状态下,需要人工设置网络地址。

按▲/▼键选择相应的条目,按 ▶/0K键进入地址的输入菜单。


按┫/▶键选择要输入数字的方框,按遥控器上对应的数字手动输入网络地址。



有线网络:

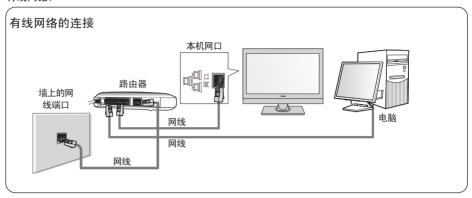

无线网络:

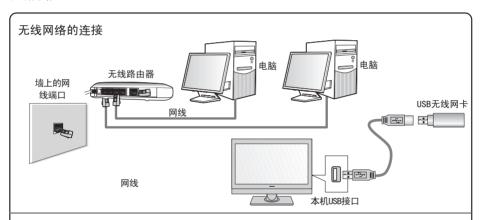

无线网卡连接方法注意事项:

- 1、由于USB无线网卡和射频线品牌众多,性能不一,为了避免部分USB无线网卡和本机输入信号的相互影响,推荐通过USB延长线将USB无线网卡连接到本机的USB2口上。
- 2、USB无线网卡请参照图示位置放置,请尽量远离本机的输入信号线(如天线、AV转接线等)。

某些无线网卡在本机上可能无法使用,推荐您优先使用下列型号的产品:

◆ 型号: NW360 NW362

生产厂商:深圳市磊科实业有限公司(NETCORE)

服务热线: 400-810-1616

◆ 型号: NW336

生产厂商:深圳市磊科实业有限公司

服务热线: 400-810-1616

如有问题,请您咨询我公司售后服务人员,或直接拨打上述厂商的服务热线垂询。

无线网卡的使用方法:首先要有无线路由器,路由器无型号限制,但须设置为广播SSID的,并按图示插上配套的USB无线网卡。在正确配置后,按如下步骤操作即可。

按 ▶/**OK**键进入无线网络菜单。如果没有插入USB无线网卡,菜单会提示"没有无线网络设备";如果有USB无线网卡,同时周围有无线网络,进入后大概2秒左右会显示搜索到的无线网络。

当要连接某个网络时,按▲/▼键选择需要连接的无线网络,按 OK键进入该网络,这时会弹出输入 网络密码的界面,再按OK键弹出软键盘,输入密码后按确定键完成。再按▶键进行网络连接,如果 网络没有加密,则直接按OK键连接。







无线路由器及共享文件的设置

- 1. 无线路由器访问的IP地址一般都在路由器上标明, 具体可参见路由器上的标签或说明书。
- 2. 配置无线路由器

首次使用路由器要先进行路由器配置,以保证路由器可以正常访问网络。在IE地址栏中输入路由器标签上的IP地址,提示输入用户名和密码,按照标签上的信息输入就可以进入路由器的设置界面。

3. 以TPLINK品牌的无线路由器为例,标签背面标识IP: 192. 168. 1.1 用户名: admin 密码: admin 或者 password, 在IE地址栏中写入http:// 192. 168. 1.1 ,按Enter键,输入用户名和密码,就可以进入路由器的设置界面。如下图:

第一,选择"无线参数"项中的"基本设置",如果你要设置路由器密码,可在"开启安全设置"项前面打"√",选择需要的"安全类型"与"安全选项"。安全类型为wep,wpa/wpa/.

wpa-psk/wpa2-psk。对于wpa/wpa2的类型,网络上还需要一台 RADIUS 服务器完成802. lx身份认证协议的支持,对于一般用户使用不到,所以推荐用户使用wep,

wpa-psk/wpa2-psk的安全类型。

为:自动选择,TKIP,AES。

wep方式:安全选项可选为自动选择,开放系统,共享密码。密码格式为ASCII码。 wpa-psk/wpa2-psk方式:安全选项可选为自动选择,wpa-psk,wpa2-psk。加密方式可选

第二,选择"DHCP服务器"项中的"DHCP服

务",界面提示"本路由器内建DHCP服务器,它能自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。",DHCP服务器设为"启用"。



注意:

- 1. 使用有线网络时,请确保网线通路正常,且连接到本机网口上,不支持代理服务器。
- 2. 本机不支持ADSL拨号输入帐户(user name)和密码(password)的上网方式。
- 3. 本机USB1接口不支持无线网卡的使用。

● 新浪新闻



- 1. 按网络键进入网络多媒体界面。
- 2. 按◀/▶键选择新浪新闻. 按0K键进入新浪新闻。
- 按▲/▼键选择新闻类别,按OK键或▶键进入二级菜单,即新闻列表,显示新闻标题、总新闻条数及当前选中的新闻。
- 4. 按红色键退出新浪新闻。



在新闻频道下:

- 1. 按▲/▼键选择你想要查看的新闻标题。
- 2. 按0K/▶键进入查看新闻简介:包括标题和新闻简介。
- 3. 按绿色键新闻简介右边会出来一个放大了的该新闻内容。 在查看过程中:
 - ◇ 按绿色键或0K键放大或还原新闻内容;
 - ◇ 按▲/▼键对当前页面进行翻页;
 - ◇ 按◀/▶键查看其他新闻内容:
 - ◇ 按蓝色键可以返回到上一级菜单。
- 4. 按红色键退出。

● 新浪音乐



按网络键进入网络多媒体界面,按◀/▶键选择新浪音乐,按0K键进入新浪音乐。

在新浪音乐菜单下:

如左图:

焦点在音乐榜单上时按绿色键可设置此榜单为新浪乐库进入的首选项。设置完毕后,下次重新打开新浪乐库时会直接跳转到此榜单下的音乐列表:

按红色键退出音乐主界面:

按黄色键讲入音乐搜索界面:

在搜索歌曲菜单下:

搜索可以按照歌曲名称或歌手名称来搜索(红色键为歌曲 名称或歌手名称内容输入切换键)

在此菜单下默认的初始输入法是中文输入法。

音乐输入法描述



- ▶ 使用ABC、abc输入法时,通过数字键盘查找拟输入字母对应 的数字键(如 "E"字母对应数字键为3),连续按此数字键 选择对应的字母:
- ▶ 中文输入法下,通过数字键盘查找拟输入汉字拼音字母对应的数字键(如拟输入"北","b"字母对应数字按键为2),根据字母在按键上的次序确认需按下的次数(因为"b"字母在2数字键中的次序为2,所以需连续按下2键2次),将显示由此字母对应的拼音组合加编号的白色字体备选汉字列表,按下OK键,汉字列表字体变成红色(此时按▲/▼键,可以翻页显示备选汉字列表),按下汉字前面的数字对应的按键,可完成对应汉字的录入:
- ▶ 123输入法下,按对应的数字键即可输入相应的数字。
- 录入过程中,按下黄色键可对己输入内容进行删除;输入完毕 后可按绿色键开始搜索。

搜索到的歌曲,按▶键添加到个人音乐收藏列表中,按▲ /▼键洗中音乐,可通过OK键,直接进行播放。







欣赏音乐:

在音乐榜单菜单下

- 1. 按▲/▼键选择音乐榜单。
- 2. 按**0K**键讲入该音乐榜单的列表。

在歌曲列表菜单下

- 3. 按▲/▼键选您要欣赏的音乐歌曲。
- 4. 按绿色键添加选择歌曲到收藏夹:
- 5. 按**0K**键开始播放。
- 6. 按蓝色键返回到上一级窗体; 按红色键退出音乐模块;

在播放过程中您还可以根据屏幕的提示进行便捷操作:

- ◇ 按►II键/OK键播放/暂停。
- ◇ 按▶◀■ 键播放上一首歌曲。
- ◇ 按▶▶■ 键播放下一首歌曲。
- ◇ 按■退停止播放。
- ◇ 按绿色键隐藏或呼出播放界面

关于歌词的说明:

第一种情况: 此歌无歌词

- 第二种情况:有歌词,但歌词无时间标记,歌词与歌曲不同 步播放。
- 第三种情况:有歌词也有歌词时间标记,播放歌曲时,对 应歌词会同步变成红色显示;
- 如出现歌词与歌曲内容不对应情况,为内容提供商提供内容有误导致,与本机器无关;

● 新浪股票





按网络键进入网络多媒体界面,按◀/▶键选择新浪股票,选中后按0K键进入新浪股票。

在新浪股票菜单下:

- 初始界面是上证指数/深证成指,按▲/▼键切换。 按◀/▶键查看分时、日K、周K、月K线。
- 2. 按红色键退出新浪股票主界面; 按蓝色键在个股界面和大盘界面切换;

如以前没有搜索的并添加的股票,那么个股股票列表将会 是空的。需要在此界面下按绿色键进入股票搜索界面。

在股票搜索菜单下:

- 1、股票输入法描述
 - *键: 在字母输入法下,重复按*键选择符号。 #键: 切换输入法。
- 使用ABC、abc输入法时,通过数字键盘查找拟输入字母对应的数字键(如 "E"字母对应数字键为3),连续按此数字键选择对应的字母:
- ▶ 中文输入法下,通过数字键盘查找拟输入汉字拼音字母对应的数字键(如拟输入"北","b"字母对应数字按键为2),根据字母在按键上的次序确认需按下的次数(因为"b"字母在2数字键中的次序为2,所以需连续按下2键2次),将显示由此字母对应的拼音组合加编号的白色字体备选汉字列表,按FOK键,汉字列表字体变成红色(此时按▲/▼键,可以翻页显示备选汉字列表),按下汉字前面的数字对应的按键,可完成对应汉字的录入;
- ▶ 123输入法下,按对应的数字键即可输入相应的数字。
- 录入过程中,按下黄色键可对已输入内容进行删除;输入 完毕后可按绿色键开始搜索。

搜索出的股票,按▶键添加到个股列表中。按▲/▼键选中股票,可通过OK键,直接进入股票显示选中股票的详细信息。

按蓝色键返回上一级窗体,按红色键退出股票模块;



在个股界面下:

- ◇ 按▲/▼键切换股票。
- ◇ 按◀/▶键查看分时、日K、周K、月K线。
- ◇ 按黄色键删除股票。
- ◇ 按绿色键进入股票搜索页面。
- ◇ 按蓝色键进入大盘页面。(在大盘界面下可通过此键切回个股)
- ◇ 按OK键进入所选股票页面查看股票详情。
- ◇ 按红色键退出。



在股票详情页面下:

- ◇ 按◀/▶键查看分时、日K、周K、月K线。
- ◇ 按绿色键/0K键放大股票K线图
- ◇ 按蓝色键返回。
- ◇ 按红色键退出。

● 新浪天气





按网络键进入网络多媒体界面,按◀/▶键选择新浪天气,选中后按0K键进入新浪天气菜单。

第一次进入新浪天气时,服务器自动解析本地城市,并显示本地城市信息; (如果获取本地信息失败则默认显示北京及北京天气信息)

解析出来的当地天气的城市作为天气列表的榜首城市显示在 天气列表上方,且不可被删除,其余地区的城市可以按绿色 键被删除出列表。

添加城市:

在新浪天气城市列表下:

- 1. 按黄色键讲入省份选择页面。
- 2. 按▲/▼/◀/▶键选择省份。
- 3. 按0K键进入该城市选择页面。

按▲/▼/◀/▶键选择城市。

按OK键/绿色添加城市到新浪天气列表。

最多可以添加20个城市。

4. 按蓝色键返回,按红色键退出。

查看城市具体天气状况:

在新浪天气城市列表下:

- 1. 按▲/▼键选择城市。
- 2. 按OK键进入该城市查看具体天气页面。可以查看今天、明 天、后天共三天的天气状况。
- 3. 按蓝色键返回,按红色键退出。

● Opera浏览器




Opera浏览器界面

按网络键进入网络多媒体界面,按◀/▶键选择 Opera功能项,选中后按OK键进入Opera浏览器 界面。

注:为了便于用户操作,本机支持USB接口的 鼠标、键盘(键盘只支持英文输入)。

Opera浏览器功能条介绍:

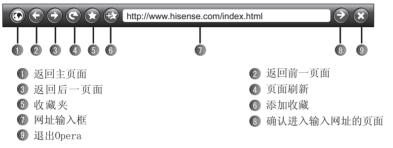

Opera网页浏览功能介绍:



- 1. 进入海信主页后,可通过按遥控器上的▲/▼/▼/▼/▶键或外接的鼠标将光标移动到网址输入框内。
- 2. 按**0K**键选中网址后按**菜单**键调出软键盘,通过点击软件盘上的相应字母输入需要浏览的网址,输入完毕点击软件盘的Enter图标确认,此时浏览器界面的网址输入框内切换为新输入的网址。也可以通过外接键盘直接在网址输入框内输入网址。
- 3. 确认网址输入框的网址没有问题后,点击功能条中的 ❷ 图标切换到需要浏览的网站。

添加收藏及收藏夹的使用:

- 1. 对于经常浏览的网址,可以点击浏览器功能条中的添加收藏图标,该页面的网址就添加在收藏夹中。
- 2. 点击收藏夹图标,可对已收藏的网址进行归类,方便以后浏览。

中文/英文输入法的切换:

点击软件盘右角上的图标,可实现拼音(CN)/英文(EN)输入法的切换。

注意:

- 1. Opera浏览器不支持flash、视频文件,不识别的文件在网页上显示为空白。
- 2. 不支持下载功能。

无线传屏



正在等待用户查找设备,返回请按蓝色键!



图三

图一.

1. 点击"无线传屏"图标,进入无线传屏功能模块,进入主界面(图一)后,按照提示选择绿色键进入无线传屏等待界面。

- 2. 这时屏幕上面提示等待用户查找设备(图二)。
- 3. 在计算机端双击"无线传屏"软件,进入应用界面(图三), 点击"设置"按钮设置相应参数。
- 4. 点击"查找设备"按钮,设备列表中将会显示局域网内同一个网段的等待无线传屏的电视名称,名字的组成是以设备+IP末三位组成,例如HISENSE_TV126是指末尾IP是126的TV。选择查找到的设备,点击开始传屏,大约3秒左右电视中出现计算机的屏幕。此时"开始传屏"按钮变为"停止传屏"。
- 5. 退出无线传屏的方法: 计算机端点击 "停止传屏"按钮,电视端出现等待查找设备。在电视端选择蓝色按键,电视端退回无线传屏主界面。在主界面选择红色键,退出电视的无线传屏。

注意事项:

- 1 必须保证计算机和电视处于同一个网段(例如172.16.25.xx),且保证物理上联通。目前只支持计算机和电视一对一的联通,否则虽然计算机能够发现电视,但电视接收不到计算机传来的数据。
- 2 在计算机中查找设备之前,电视必须处于等待查找设备的状态,电视设备才能出现在计算机的设备 列表中。
- 3 由于网络原因, 计算机和电视存在一定的延时。
- 4 目前计算机端软件存在以下问题,用户使用过程中只能按照下述方法手动解决。问题描述如下。如果在开启无线传屏之前没有打开播放器相关软件,打开无线传屏后由于绑定了不同的声卡导致计算机的播放无声音。但投影到电视端的影像正常且有声音。如果在开启无线传屏设备之前打开了播放器相关软件,则计算机和电视均正常。如果用户发现计算机端无声音,请先退出无线传屏软件,先启动需要投影的播放器及影片,再重新启动无线传屏即可。若用户退出投影,只想使用计算机,解决计算机无声音的问题也是需要退出无线传屏。
- 5 无线传屏投影中根据程序设置中设定的分辨率会动态更改电视显示的分辨率,若用户在投影过程中 手动更改计算机的分辨率,导致电视共享视频异常,播放无图像。因此,在投影过程中请不要更改计算 机屏幕分辨率。
- 6 无线传屏使用中非正常退出(断电关机,关闭进程等)会导致声卡解除绑定失败,此时用户计算机使用的声卡还是kabaya。若想恢复正常的声卡,需要在声音属性中手动配置。后续这个问题等待解决。7. 无线传屏功能对电脑配置的基本要求:
- 1) 硬件配置: CPU 2.0GHz以上,内存 1GMBtye以上,具有RJ45或者Wifi网络接口,比较好的影音娱乐功能。
- 2) 操作系统配置: Windows XP SP2以上。
- 3) 最新的计算机软件请到网页http://tvlist.dnet-home.net/netty/samescreen/index.html下载。

演示

演示主菜单操作



- 1. 按菜单键显示主菜单。
- 2. 用▲/▼键选择演示项。
- 3. 按◀/▶键选择演示菜单的各选项。
- 4. 按**0K**键进入下级菜单。
- 5. 按菜单键返回。

晶彩引擎:本机的画质提升功能在颜色、动态对比度、 景深等方面对图像进行了优化提升。在晶彩引擎功能中, 通过分屏方式将画质提升的效果展现出来。

DLC: 图像动态亮度分析(3E节能演示)。



电视在无信号的情况下将不能进入演示菜单。

帮助

帮助主菜单操作。



- 1. 按菜单键显示主菜单。
- 2. 用▲/▼键选择帮助项。
- 3. 按**0K**键进入帮助菜单。
- 4. 按◀/▶键选择帮助菜单的各选项。
- 5. 按**0K**键进入下级菜单。
- 6. 按菜单键返回。

服务信息:可以查看服务热线、监督电话、网址



- 1. 按▲/▼键选择帮助。
- 2. 按**0K**键查看相关服务信息。
- 3. 查看完毕后按菜单键返回。


注意: 机型和软件版本显示信息请以实物为准。

底座安装说明

底座安装说明。

本底座为可选底座,如客户选用底座支撑方式,请按如下操作方法安装。

- 1. 在可以承受足够重量的平整台面上铺上垫布(或其它柔软物质),以免损坏液晶屏。
- 2. 将电视机背面向上, 液晶屏朝下平放在水平台面上。
- 3. 将底座用配套螺钉固定于整机上。

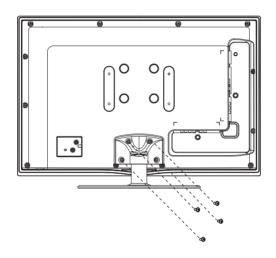

保修卡

请贴发票并盖销售单位章 (否则壹年保修期自出厂日期算)

保修事项

- 1. 请将购机发票贴于左上角处, 并妥善保存。
- 2. 服务政策如下:
 - (1) 我公司坚决拥护《产品质量法》、《消费者 权益保护法》以及国家关于产品的三包规定。
 - (2)免费维修时限为自购机之日起壹年内。
 - (3)遥控器免费维修时限为自购机之日起壹年内。
 - (4) 壹年内免费调试。
- 3. 下列情况之一者,不享受以上服务,但可实行 收费维修。
 - (1)不能出示保修卡或有效发票的。
 - (2) 发票及保修卡有涂改或保修卡与电视机条 码不符的。
 - (3)由于使用、维护、保管不当,造成损坏的。
 - (4)因不可抗拒力造成损坏的。
 - (5)非承担我公司三包修理者拆动维修的。
- 4. 未尽事宜,可致电4006111111进行咨询。

保修卡

产品型号			
序 号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地址			
销售人员签	签字		
销售单位章	<u> </u>		

以上内容由销售单位填写并由用户签字 后由销售单位裁给海信销售分公司。

请沿此虚线剪】

Hisense 油信

— 创新就是生活—

服务理念:

一日承诺, 立信百年

服务宗旨:

天下事,客户的事是头等大事

服务承诺:

一经选择, 天天省心

产品型号	클					
序号	큵					
购机日期	月					
购机商品	与					
发票号码	号码					
用户签名			电话			
地址	Ŀ					
日期		检修记录	Ē	修理员		

海信集团全国统一客服热线: 4006111111 海信集团服务质量监督电话: 0532-83091111 海信集团服务监督邮箱: service@hisense.com

地址: 青岛市市南区延安三路204号

邮编: 266071

简单故障的排除方法

在准备修理前,请检查下表,看看能不能找到您所遇到的故障原因。 当您确信完全按照本说明书操作,仍然不能排除故障后,您可以考虑进行修理。

现象	解决方法
没有声音或图像	1.检查电源线是否接在墙上的插座里,而墙上的插座是否通电。 2.检查您有没有按下电源按钮或待机键。 3.检查画面亮度和对比度设置。 4.检查音量。
画面正常但是没有声音	1. 检查音量。 2. 检查是否设置为静音模式。
没有画面或图像黑白	1. 调整图像设置。 2. 检查彩色制式。
声音和图像受到干扰	1. 试着找出影响电视机的电器,并将其远离电视机。 2. 试着把电视机的电源插头插入另一个插座。
画面模糊或有雪花,图像失真	1. 检查您的天线方向、位置和连接。 2. 调整天线方向或再次设定频道或微调频道。
遥控器功能失灵	 更换遥控器电池。 清洁遥控器的上边缘(发射窗)。 检查电池触点。 检查显示器与遥控器之间是否有任何阻碍物。 检查电池的正负极安装方向是否正确。
水平/垂直条纹或是影像抖动	检查附近是否有干扰源,如电气用品或电动工具。
电视机壳"咔咔"作响	室温变化有时会引起电视机壳膨胀或收缩,从而产生声音,这并不是电视发生故障。

环保说明(液晶类)

- 一. 本产品完全满足信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。
- 二.由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,电视产品的少数部件中还存在有毒有害物质(附表为海信电视产品中有毒有害物质统计表格),在环保使用期限内,在消费者使用的过程中并不会出现有毒有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
- 三. 回收机构在对海信电视进行拆解回收时需要对含有有毒有害物质的部件进行合理的 处置,不得随意丢弃或者填埋。

平板电视机铭牌以及存放箱等印刷的环保使用期限标识标明的含义是:平板电视产品的环保使用期限为10年(中国电子视像行业协会规定国内家电企业生产的平板电视环保使用期限均为10年)。

液晶产品有毒有害物质统计表

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	备注
散热器	0	0	0	0	0	0	JA 1-13
铭牌、标牌	0	0	0	×	×	0	
网罩 (金属)	×	0	0	×	0	0	仅部分机型含该部件
网罩 (PVC)	×	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
弹簧	0	О	0	0	0	0	
商标	0	О	0	0	0	0	
螺钉\螺母	×	0	0	×	0	0	
橡胶件	0	0	0	0	0	0	
保险丝夹	0	0	0	0	0	0	
铆钉	0	0	0	0	0	0	
封箱钉	×	0	0	0	0	0	
吸附膜	0	0	0	0	0	0	
说明书	0	0	0	0	0	0	
前壳	0	0	0	0	0	×	
后壳(塑料)	0	0	0	0	0	×	仅部分机型含该部件
后壳(金属)	0	0	0	×	0	0	仅部分机型含该部件
端子板(塑料)	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
端子板(金属)	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
线夹	0	0	0	0	0	0	
云母片类	0	0	0	0	0	0	for the A. Derry A. A. A. A. C.
装饰条(注塑件)	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
装饰件(压克力)	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
铝型材	×	0	0	0	0	0	
标签类	0	О	0	0	0	0	
包装袋类	0	0	0	0	0	0	
存放箱类	0	0	0	0	0	0	
村垫类	0	0	0	0	0	0	
木托盘类	0	0	0	0	0	0	
密封件	0	0	0	0	0	0	
特件类	×	0	0	0	0	0	
焊锡	0	0	0	0	0	0	
导热硅脂	0	0	0	0	0	0	
高压密封胶	0	0	0	0	0	0	
装饰件胶带	0	0	0	0	0	0	
导电铝箔	0	0	0	0	0	0	
普通胶带	0	0	0	0	0	0	
芯片封装胶	0	0	0	0	0	0	
机壳保护胶带	0	0	0	0	0	0	
打包带	0	0	0	0	0	0	
红封漆	0	0	0	0	0	0	
热熔胶	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
双面胶带	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
干燥剂	0	0	0	0	0	0	
片式电阻器	×	0	0	0	0	0	
片式电阻排	×	0	0	0	0	0	
片式瓷介	×	0	0	0	0	0	
片式电解	0	0	0	0	0	0	
片式钽电解	0	0	0	0	0	0	
片式电感	0	0	0	0	0	0	
片式磁珠	0	0	0	0	0	0	
片式二极管	0	0	0	0	0	0	
片式三极管	0	О	О	0	О	0	
发光二极管			0	0	0	0	
//U-I//	0	0		-			
整流二极管	0 ×	0	0	0	0	0	
					0	0	
整流二极管	×	0	0	0			

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	备注
条形连接器	×	0	0	0	0	×	
电解电容器	0	0	0	0	0	0	
瓷介电容器	×	0	0	0	0	0	
聚丙烯电容	0	0	0	0	0	0	
氧化膜电阻器	0	0	0	0	0	0	
负温热敏电阻器	×	0	0	0	0	0	
压敏电阻	0	0	0	0	0	0	
碳膜电阻器	0	0	0	0	0	0	
熔断电阻器	0	0	0	0	0	0	
熔断器	0	0	0	0	0	0	
集成电路	×	0	0	0	0	0	
声表面滤波器	0	0	0	0	0	0	
电子调谐器	×	0	0	0	0	0	
VGA端子	×	0	0	0	0	0	
AV端子	0	0	0	0	0	0	
S端子	0	0	0	0	0	0	
耳机端子	×	0	0	0	0	0	
光纤端子	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
晶体谐振器	0	0	0	0	0	0	DOMENT OF THE PROPERTY OF THE
开关变压器	0	0	0	0	0	×	
标准电感	×	0	0	0	0	0	
电源滤波器	0	0	0	0	0	×	
异形电感	0	0	0	0	0	0	
磁环	0	0	0	0	0	0	
轻触开关	0	0	0	0	0	0	
红外遥控接收器	0	0	0	0	0	0	
电源线	×	0	0	0	0	0	
电源开关	×	0	×	0	0	0	
遥控发射器	×	0	0	0	0	0	
镀锡铜线	0	0	0	0	0	0	
印制板 (PCB)	0	0	0	0	0	0	
插座(与条形连 接器连接)	×	0	0	0	0	×	
保险丝夹	0	0	О	0	0	0	
光电耦合器	О	0	О	О	О	0	
桥式整流器	×	0	0	0	0	0	
继电器	0	0	×	0	0	0	仅部分机型含该部件
扬声器	0	0	0	0	0	0	
条形连接器 (屏 背光供电用)	0	0	0	0	0	0	
LVDS线	0	0	О	0	0	×	
射频信号线	×	0	0	0	0	0	
USB端子	×	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
HDMI/PCI插座	×	0	О	0	0	0	仅部分机型含该部件
电源滤波器插座	×	0	О	О	0	0	仅部分机型含该部件
电源适配器	×	0	О	0	0	0	仅部分机型含该部件
背光源驱动板	×	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
电源模块	×	0	О	0	0	0	仅部分机型含该部件
DVI端子	×	0	О	0	0	0	仅部分机型含该部件
外接线端子	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
锂电池	0	0	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
板板连接器	×	О	0	0	0	0	仅部分机型含该部件
三端电源插座	×	0	О	0	0	0	
液晶屏	0	×	О	0	0	0	
USB信号线	0	0	О	0	0	0	仅部分机型含该部件
电池座端子	О	0	О	0	0	0	仅部分机型含该部件
说明栏.	_		_				

说明栏:

O:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》标准SJ/11363-2006的限量以下; ×:表示该物质在该部件所有均质材料中含量在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》标准SJ/11363-2006的限量以上。



服务承诺按《部分商品修理更换退货责任规定》执行










RSAG2. 025. 2468SS

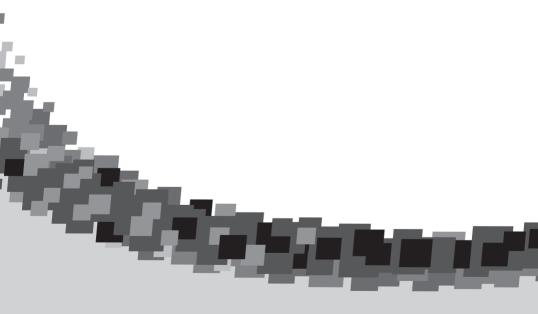

青岛海信电器股份有限公司

地址: 青岛经济技术开发区前湾港路218号海信集团全国统一客服热线: 4006111111 海信集团服务质量监督电话: 0532-83091111 海信集团服务监督邮箱: service@hisense.com

